MEDION®

MTC - Medion Technologie Center
Freiherr-vom-Stein-Straße 131
45473 Mülheim / Ruhr
Hotline: 01805 - 633 633
(0,12 €/Minute innerhalb des Festnetzes)
Fax: 01805 - 665 566
Kontakt über Homepage:
http://www.medion.de/service/

www.medion.com

I/03/06

MEDION®

UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG

MD 81187

BEDIENUNGSANLEITUNG

CE

WICHTIGE HINWEISE

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, muss auch diese Bedienungsanleitung unbedingt mitgegeben werden!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zur Steuerung von Audio-/Videogeräten, die eine eigene Infrarot-Fernbedienung besitzen.
Es ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

Bitte aufklappen!

GERÄTEÜBERSICHT

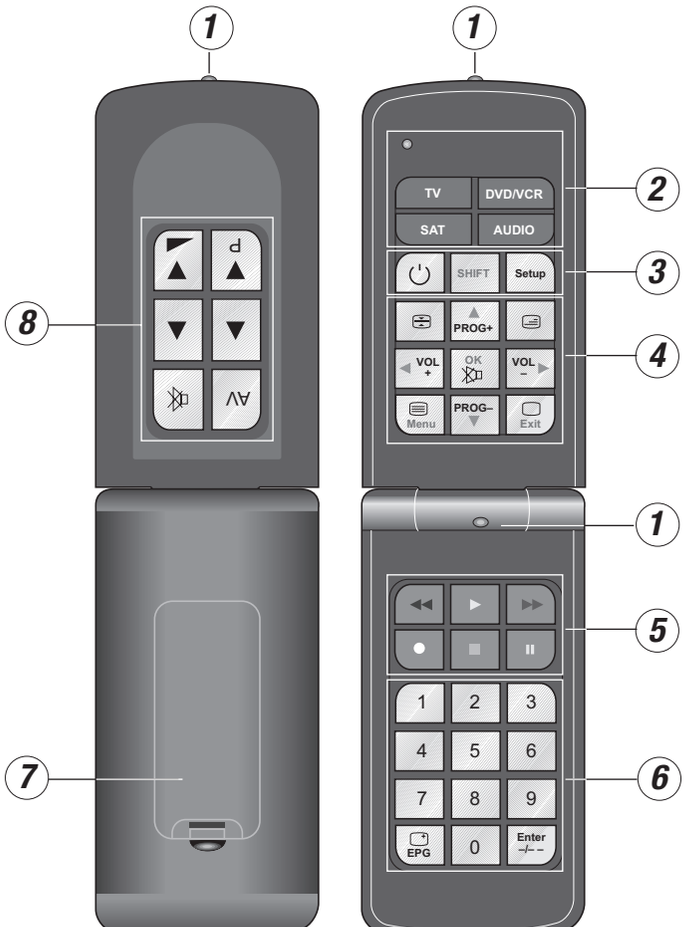

GERÄTEÜBERSICHT

1 Infrarotdioden

2 Rote LED

Quellentasten mit zur Auswahl des Geräts

3

SHIFT: Zweitbelegung aufrufen

Gerät ein-/ausschalten

SETUP: Geräte-Code eingeben;

4

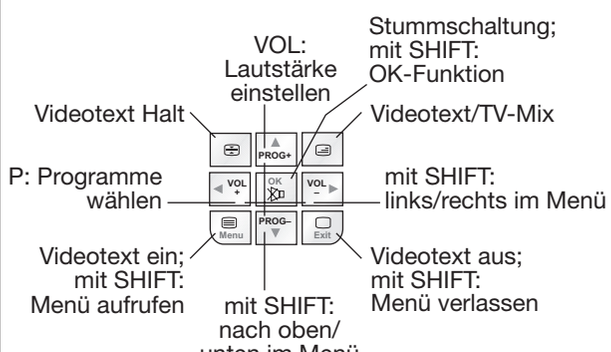

5

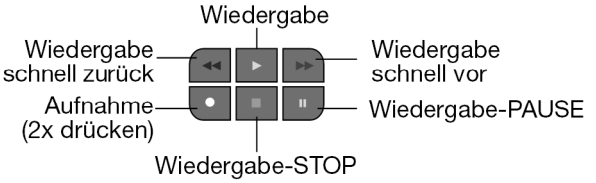

Im TV-Modus:Videotext-Farbtasten ("TOPTEXT")

6

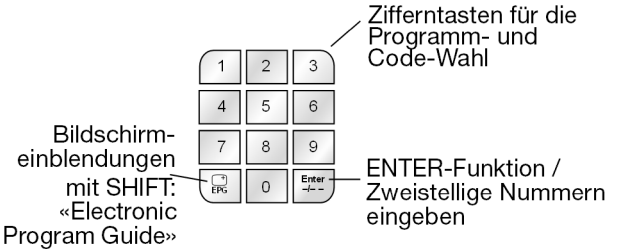

7

Batteriefach (s. S. 6)

8

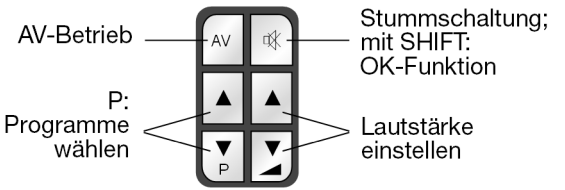

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 5
Batteriehinweise 5

Anwendungsumfang 6

Batterien 7
Vor dem Erstbetrieb 7
Batterien ersetzen. 7

Gerätecodes programmieren 8
Gerätecode nach Code-Liste eingeben 8
Manueller Code-Suchlauf 9
Automatischer Suchlauf 10
Codesuche nach Handelsname 11
Code-Identifizierung 12

Normaler Betrieb 13
Einzelgeräte bedienen 13
Aufnahme auf Videorecorder 13
Kombi-Geräte bedienen 14
SHIFT-Funktion 14

Sonderfunktionen 15
ALLES-AUS-Funktion 15
EPG – Elektronisches Programm 15
Universal-Funktionen („Punch Through“) 15

Fehlerbehebung. 18

Entsorgung 19

Technische Daten 19

Sicherheitshinweise

Bevor Sie die Fernbedienung in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Anleitung ausführlich durch. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen oder zur evtl. Weitergabe an Dritte gut auf.

- □ Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung selbst zu reparieren.
- □ Die Universal-Fernbedienung besitzt zwei Infrarotdioden der Klasse 1M.
- □ Betrachten Sie die Infrarotdioden nicht mit optischen Instrumenten!
- □ Setzen Sie Ihre Fernbedienung keinem Staub, starker Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen oder starken Erschütterungen aus.
- □ Benutzen Sie keine ätzenden oder aggressiven Reingungsmittel.

Batteriehinweise

- □ Halten Sie Batterien von Kindern fern. Falls eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- □ Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- □ Legen Sie grundsätzlich nur neue Batterien ein. Benutzen Sie nie alte und neue Batterien zusammen.
- □ Vermischen Sie die Batterietypen nicht.
- □ Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Polarität (+/–).
- □ ACHTUNG! Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien besteht Explosionsgefahr! Ersetzen Sie die Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- □ Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!
- □ Lagern Sie Batterien an einem kühlen, trockenen Ort. Direkte starke Wärme kann die Batterien beschädigen. Setzen Sie die Geräte daher keinen starken Hitzequellen aus.

- □ Schließen Sie Batterien nicht kurz.
- □ Werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- □ Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.
- □ Nehmen Sie ausgelaufene Batterien sofort aus dem Gerät. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie neue Batterien einlegen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!
- □ Entfernen Sie auch leere Batterien aus dem Gerät.

Anwendungsumfang

Diese Universalfernbedienung kann bis zu vier normale Fernbedienungen ersetzen und ist in der Lage, unter anderem folgende Gerätetypen zu bedienen:

TV	Fernsehgerät mit Videotext, Projektor
VCR/DVD	Videorecorder oder DVD-Player und -recorder
SAT	Satellitenempfänger
CD	CD-Player
AUX	Audiogeräte, wie CD-Player, Verstärker

Die Bezeichnungen auf den Quellentasten „VCR/DVD“, „SAT“ usw. dienen nur der Übersichtlichkeit. Selbstverständlich können Sie die Tasten auch mit anderen Geräte-Typen, z. B. Pay-TV-Decoder) belegen („Flex-Mode“).
Die Taste TV kann allerdings nur ein Fernsehgerät steuern.

Batterien

Zwei Lithiumbatterien CR2032 sind bei der Auslieferung eingelegt.

Vor dem Erstbetrieb

Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie die Plastikisolation aus dem Batteriefach entfernen.

- Lösen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie den Clip in Richtung Deckel schieben.
- Nehmen Sie die Batterien und den Isolationsstreifen unter den Batterien heraus.
- Legen Sie die beiden Lithiumzellen wieder ein. Achten Sie darauf, dass der Pluspol (die glatte, beschriftete Fläche) nach oben zeigt.
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Batterien ersetzen

Bevor Sie neue Lithiumzellen einlegen, prüfen Sie die Kontakte auf Sauberkeit und reinigen Sie sie gegenenfalls.

- Legen Sie die beiden Lithiumzellen wie oben beschrieben ein.

Wenn die Batterien herausgenommen werden, bleiben die einprogrammierten Codes für drei Minuten im Gerät gespeichert. Legen Sie also zügig neue Batterien ein, um die Gerätecodes nicht zu verlieren.

Drücken Sie keine Tasten, wenn keine Batterien eingelegt sind! Dadurch werden alle Codes gelöscht.

Gerätecodes programmieren

Sie müssen einen dreistelligen Geräte-Code für jedes Gerät, das Sie mit der Universal-Fernbedienung bedienen möchten, auf eine Quellentasten (TV, VCR, DVD, CD, SAT, AUDIO) programmieren. Dabei dienen die Bezeichnungen auf den Tasten nur als Merkhilfe. Mit Ausnahme der TV-Taste können Sie jede Taste mit jedem Gerät belegen („Flex-Mode“).

Die TV-Taste kann nur mit einem TV-Code belegt werden.

Bei Kombigeräten (z. B. TV-Gerät mit Videorecorder, TV-Gerät mit DVD-Spieler, DVD- und Videorecorder) ist es häufig notwendig, zwei Quellentasten mit dem jeweiligen Code für beide Teile des Geräts zu belegen. Es gibt jedoch auch Kombigeräte mit nur einem Code für beide Geräteteile (siehe hierzu auch “Kombi-Geräte bedienen” auf Seite 14).

Gerätecode nach Code-Liste eingeben

Die Codes der entsprechenden Geräte sind der Codeliste, die dieser Bedienungsanleitung beiliegt, zu entnehmen. So gehen Sie vor:

1. Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
2. Halten Sie die Taste SETUP für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
3. Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (TV, VCR/DVD, SAT, AUDIO) kurz.
4. Geben Sie den dreistelligen Code aus der Code-Tabelle ein.

Zur Bestätigung jedes Tastendrucks geht die rote LED kurz aus.

Wenn die Codeeingabe gültig war, erlischt die rote LED nach der Eingabe der letzten Stelle. Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde, blinkt die rote LED drei Sekunden lang, bevor Sie erlischt.

Wenn das Gerät nicht erwartungsgemäß reagiert, wiederholen Sie die Programmierung ggf. mit einem anderen Code. Bitte probieren Sie alle zu Ihrer Marke angegeben Codes aus. Wählen Sie den Code aus, auf den alle verfügbaren Befehle Ihrer Fernbedienung korrekt reagieren!

Wenn Sie damit auch keinen Erfolg haben, dann versuchen Sie es mit der im Kapitel "Automatischer Suchlauf" beschriebenen Suchmethode.

Manueller Code-Suchlauf

So führen Sie einen manuellen Suchlauf durch:

1. Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
2. Halten Sie die Taste SETUP für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
3. Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (TV, VCR/DVD, SAT, AUDIO) kurz.
4. Drücken Sie mehrmals nacheinander (bis zu 350 Mal) die Taste ⏻, P+ oder P–, bis das Gerät, das gesteuert werden soll, den Kanal wechselt oder entsprechend reagiert. Bei einem Videorecorder können Sie auch die PLAY-Taste benutzen. Bitte beachten Sie, dass eine Videokassette eingelegt sein muss, damit die PLAY-Funktion funktionieren kann.
   Die Code-Suche wird bei der momentan gespeicherten dreistellen Nummer begonnen.
5. Drücken Sie kurz OK/MUTE, um den Code zu speichern.

Aufgrund der umfangreichen Anzahl der verschiedenen Code-Nummern sind pro Gerätetyp bis zu 350 unterschiedliche Codes vorpogrammiert. In Einzelfällen ist es möglich, dass nur die gebräuchlichsten Hauptfunktionen verfügbar sind. Bei einigen speziellen Gerätemodellen kann die beschriebene Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen.

Automatischer Suchlauf

Wenn Ihr Gerät nicht auf die Fernbedienung anspricht, obwohl Sie alle für Ihren Gerätetyp und die entsprechende Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie es mit dem automatischen Suchlauf. Hierdurch können Sie auch solche Codes solcher Marken finden, die in der Geräte-Codeliste nicht aufgeführt sind.

Wenn Sie die Quellentasten VCR/DVD, SAT oder AUDIO mit einem anderen als dem bezeichneten Gerät programmieren möchten, müssen Sie beim automatischen Suchlauf zunächst einen Code des gewünschten Gerätetyps programmieren. Zum Beispiel: Sie möchten mit der Taste AUDIO einen DVD-Player steuern. Programmieren Sie zunächst irgendeinen Code eines DVD-Players aus der Code-Liste ein, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
2. Halten Sie die Taste SETUP für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
3. Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (TV, VCR/DVD, SAT, AUDIO) kurz.
4. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät und drücken Sie einmal kurz die Taste PROG+.
   Hat das Gerät keine Programm-Funktion, drücken Sie statt PROG+ die Taste PLAY oder ⏻.
   Die Fernbedienung startet nach 6 Sekunden die Code-Suche und sendet im Sekundentakt (siehe auch nächsten Abschnitt) nacheinander alle Codes. Bei jedem Senden leuchtet die rote LED auf.
5. Sobald das Gerät auf die Fernbedienung reagiert, drücken Sie OK/MUTE. – Haben Sie es verpasst, rechtzeitig OK/MUTE zu drücken, können Sie mit der Taste PROG– schrittweise zum Code zurückspringen, auf den das Gerät reagiert hat.

Um die Suche abzubrechen, drücken Sie EXIT.

1-Sekunden- oder 3-Sekundentakt

Wenn die Fernbedienung statt sekündlich nur alle 3 Sekunden einen neuen Code senden soll, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie PROG+ (bzw. PLAY oder ⏻) zweimal. Die Fernbedienung sendet jetzt nur alle 3 Sekunden einen neuen Code. Dadurch gewinnen Sie mehr Zeit, der Vorgang dauert aber auch länger.

Codesuche nach Handelsname

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, nach Handelsnamen zu suchen. Die Handelsnamen finden Sie in der Code-Tabelle unter “Codesuche nach Handelsnamen”. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
2. Halten Sie die Taste SETUP für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
3. Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (TV, VCR/DVD, SAT, AUDIO) kurz.
4. Geben Sie den einstelligen Code laut folgender Tabelle ein:
   Taste 1 = Medion, Tchibo
   Taste 2 = Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye
   Taste 3 = Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Daewo
   Taste 4 = Thomson, Brandt, Fergusson
   Taste 5 = Saba, Nordmende, Telefunken
   Taste 6 = Grundig, Blaupunkt
   Taste 0 = alle Marken.
5. Drücken Sie mehrfach die Taste PROG+ (oder bei Videorecordern ⏻ oder PLAY), bis das Gerät entsprechend reagiert. Gehen Sie dabei zügig vor, da sonst die automatische Codesuche gestartet wird.
6. Speichern Sie den Code durch Drücken von OK/MUTE.

Wurden alle Codes durchsucht, blinkt die rote LED für ca. 3 Sekunden.

Code-Identifizierung

Die Code-Identifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit, bereits eingegebene Codes, die in der Fernbedienung gespeichert sind, zu bestimmen. So gehen Sie vor:

1. Schalten Sie das betreffende Gerät manuell ein.
2. Halten Sie die Taste SETUP für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
3. Drücken Sie die gewünschte Quellentaste (TV, VCR/DVD, SAT, AUDIO) kurz. Die rote LED blinkt.
4. Drücken Sie kurz die SETUP-Taste. Die rote LED blinkt noch einmal.
5. Um die erste Zahl zu finden, drücken Sie die Zifferntasten von 0 bis 9. Wenn die rote LED kurz ausgeht, ist es die erste gespeicherte Zahl.
6. Um die zweite Zahl festzustellen, drücken Sie wiederum die Zifferntasten von 0 bis 9. Wiederholen Sie den Vorgang für die dritte Zahl.
7. Die rote LED erlischt, sobald die Taste für die dritte Zahl gedrückt wurde.

Die Code-Identifizierung ist jetzt abgeschlossen.

Normaler Betrieb

Einzelgeräte bedienen

Nachdem Sie die Programmierung Ihrer Fernbedienung für Ihre Audio/Video-Geräte vorgenommen haben, arbeitet die Fernbedienung in den gebräuchlichsten Hauptfunktionen wie die Original-Fernbedienung des jeweiligen Gerätes.

Richten Sie Ihre Fernbedienung auf das gewünschte Gerät und drükken Sie die entsprechende Quellentaste. Benutzen Sie die übrigen Tasten dann wie gewohnt. Bei jeder Übertragung eines Infrarotsignals leuchtet die rote LED kurz auf.

Sie aktivieren die Funktionen nun durch Drücken der entsprechenden Funktionstaste Ihrer Universal-Fernbedienung. Bei jedem Tastendruck leuchtet die entsprechende Quellentaste kurz auf.

Bitte beachten Sie:

- Unter Umständen ist nicht jede Funktion Ihrer Original-Fernbedienung auf der Universal-Fernbedienung direkt verfügbar.

- Insbesondere bei neueren Geräten ist es möglich, dass die Funktionen unter anderen Tasten als erwartet abgelegt oder gar nicht verfügbar sind.

Aufnahme auf Videorecorder

Die Taste ● AUFNAHME muss für die Aufnahme auf Videorecorder zweimal gedrückt werden. Dies dient zum Schutz vor versehentlichen Aufnahmen.

Kombi-Geräte bedienen

Für Kombi-Geräte gibt es zwei Möglichkeiten der Steuerung.

Kombi-Geräte mit zwei Gerätecodes

Manche Kombi-Geräte (z. B. ein TV-Gerät mit integriertem Videorecorder) benötigen zwei Gerätecodes für jeden Geräteteil. Sie steuern das Kombi-Gerät dann wie zwei separate Geräte.

Kombi-Geräte mit nur einem Gerätecode

Andere Kombi-Geräte benötigen nur einen Code. Hier müssen Sie den Geräteteil, den Sie bedienen möchten, zunächst auswählen.

Beispiel: Das Gerät sei ein kombinierter DVD-Recorder/Videorecorder. Der Gerätecode wurde auf der Quellentaste DVD abgelegt.

- Nun steuern Sie den DVD-Teil im Kombi-Gerät an, indem Sie die Quellentaste DVD länger als eine Sekunde gedrückt halten.
- Um den Videorecorder im Kombi-Gerät anzusteuern, drücken Sie zunächst kurz die SETUP-Taste, dann die Quellentaste DVD.

SHIFT-Funktion

Einige Tasten an der Universal-Fernbedienung sind doppelt belegt. Die blauen Beschriftungen auf den Tasten bezeichnen die Funktionen, die mit der SHIFT-Taste ausgeführt werden (z. B. MENU, EXIT, EPG, OK).

Um eine solche Funktionen zu nutzen, drücken Sie die SHIFT-Taste kurz (die rote LED leuchtet) und anschließend eine doppelt belegte Taste.

Drücken Sie SHIFT noch mal, um die SHIFT-Funktion wieder zu deaktivieren.

Wenn nach dem kurzen Drücken von SETUP für 15-20 Sekunden keine weitere Taste gedrückt wird, wird die SHIFT-Funktion nicht wirksam.

Sonderfunktionen

ALLES-AUS-Funktion

Sie können alle vorprogrammierten Geräte gleichzeitig auszuschalten. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie Taste ⏻ einmal kurz und sofort noch mal lang (mindestens zwei Sekunden). Jetzt werden alle vorprogrammierten Geräte nacheinander ausgeschaltet.

Einige Geräte lassen sich mit der ⏻-Taste ein- und ausschalten. Solche ausgeschalteten Geräte werden nach der Durchführung der ALLES AUS-Funktion eingeschaltet.

EPG – Elektronisches Programm

Die Taste EPG („EPG“ = „Electronic Program Guide“) hat verschiedene Funktion je nachdem, auf welchen Code sie angewendet wird:

Bei TV- und Satellitencodes (z. B. SAT-TV oder DVB-T) öffnet die Taste das elektronische Fernsehprogramm.

Bei DVD-Codes öffnet die Taste das Titel-Menü.

Bei VCR-Codes können Sie mit der Taste eine Programmierung vornehmen, sofern Ihr Videorecorder über eine Showview-Funktion verfügt.

Universal-Funktionen („Punch Through“)

Die Universal-Funktionen sind die Funktionen Lautstärke und Stummschaltung. Diese Funktionen (auch „Punch Through“-Funktionen genannt) können an einem anderen als dem aktuell ausgewählten Gerätetyp ausgeführt werden, wenn sie entsprechend eingestellt wurden (s. nächsten Abschnitt).

Im Auslieferungszustand ist die Universal-Fernbedienung so programmiert, dass alle Gerätetypen ihre eigene Lautstärke/Stummschaltung-Funktion benutzen. Falls der Gerätetyp keine eigene Laut-

stärke/Stummschaltungs-Funktion besitzt (wie etwa einige DVD-Player), wird hiermit die Funktion auf das TV-Gerät übertragen.

Universal-Funktion Lautstärke/Stummschaltung auf einen Gerätetyp programmieren

Sie können die Universal-Funktionen „Lautstärke“ und „Stummschaltung“ auf einen bestimmten Gerätetyp, z. B. das Fernsehgerät, programmieren:

1. Halten Sie die SETUP-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die rote LED dauerhaft aufleuchtet.
2. Halten Sie die Taste MUTE/OK gedrückt, bis die rote LED kurz ausgeht.
3. Drücken Sie eine Quellentaste für das Gerät, auf das die Lautstärke- und Stummschaltung-Funktion übertragen werden soll; z. B. die Quellentaste TV für das Fernsehgerät. Die rote LED leuchtet auf und bleibt an.
4. Drücken Sie MUTE/OK; die rote LED geht aus. Wenn Sie aus Versehen ein Gerät gewählt haben, dass keine eigene Lautstärkeregelung besitzt, blinkt die rote LED für 3 Sekunden.

Sie können jetzt von jeder Quellentaste aus die Lautstärke/Stummschaltung des Fernsehgeräts steuern.

Lautstärke/Stummschaltung für ein bestimmtes Gerät wieder herstellen

Wenn Sie ein bestimmtes Gerät von der obigen Programmierung ausnehmen möchten, können Sie die betreffende Quellentasten wieder mit der Lautstärke-/Stummschaltungsfunktion des betreffenden Geräts programmieren. Beispiel: Sie haben einen CD-Spieler auf die Taste AUDIO programmiert und möchten die Lautstärke dieses CD-Spielers in diesem Modus steuern.

1. Halten Sie die SETUP-Taste für ca. 3 Sek. gedrückt, bis die rote LED dreimal aufleuchtet und an bleibt.
2. Halten Sie MUTE/OK gedrückt bis die rote LED erlischt.

3. Drücken Sie die Quellentaste für das Gerät, das nur seine eigene Lautstärke- und Stummschaltungsfunktion haben soll (in diesem Beispiel: AUDIO).
4. Drücken Sie die Taste VOL–. Die rote LED bleibt an.
5. Drücken Sie MUTE/OK und die rote LED geht aus.

Die gewählte Quellentaste wird jetzt die **Lautstärke/Stummschaltung** nur des betreffenden Geräts steuen.

Universal-Funktion Lautstärke/Stummschaltung zurückstellen

Falls Sie die Universal-Funktionen Lautstärke und Stummschaltung wie in den vorangehenden zwei Abschnitte beschrieben verändert haben, können Sie die Funktionen wieder auf ihre Werkseinstellung zurückstellen.

1. Halten Sie die SETUP-Taste für ca. 3 Sek. gedrückt, bis die rote LED kurz aufleuchtet und an bleibt.
2. Halten Sie die MUTE/OK gedrückt, bis die rote LED einmal kurz erlischt und wieder angeht.
3. Drücken Sie noch einmal MUTE/OK . Die rote LED erlischt ganz.

Die Funktionen Lautstärke und Stummschaltung sind jetzt im Auslieferungszustand.

Fehlerbehebung

Die Fernbedienung funktioniert nicht:

- □ Überprüfen Sie, ob Ihre Geräte korrekt angeschlossen und eingeschaltet sind.
- □ Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung korrekt eingelegt sind und die Polung + / - übereinstimmt.
- □ Falls die Batterien zu schwach sind, tauschen Sie diese durch neue aus.

Es sind mehrere Geräte-Codes unter dem Markennamen meines Geräts aufgeführt. Wie ermittle ich den richtigen Geräte-Code?

- □ Um den richtigen Geräte-Code für Ihr Gerät zu bestimmen, probieren Sie die Codes nacheinander aus, bis die meisten Funktionen des Gerätes ordnungsgemäß funktionieren.

Die Geräte reagieren nur auf einige Befehle der Fernbedienung:

- □ Testen Sie weitere Codes, bis die Geräte auf die Befehle entsprechend reagieren.
- □ Wenn die manuelle Codeeingabe und die automatische Codesuche nicht zum Erfolg führt, kann es in besonderen Einzelfällen vorkommen, dass das Gerät nicht kompatibel zu Ihrer Universal-Fernbedienung ist.

Entsorgung

Verpackung

Ihre Universal-Fernbedienung befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Gerät

Werfen Sie die Universal-Fernbedienung am Ende ihrer Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

Batterien

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Technische Daten

Batterien:	2 x 3 V, CR2032, Lithiumzellen
Laserklasse:	1